

ACCESSOIRES D'ASPIRATION



ACCESSOIRES D'ASPIRATION




Afin d'optimiser le système d'aspiration du point de captage jusqu'à l'aspiration, il est indispensable d'utiliser du matériel parfaitement étudié. Zubler vous propose une gamme complète d'accessoires vous garantissant un résultat optimal et un grand confort d'utilisation.

Bouche aspirante R1200

La bouche aspirante R1200 s'adapte aux canaux aux dimensions intérieures de 75 x 25 mm. Elle est extrêmement silencieuse et convient à pratiquement tous les travaux. La vitre de protection, disponible dans plusieurs tailles, se remplace très facilement grâce à sa fixation par deux vis.

Numéro d'article: 825/241

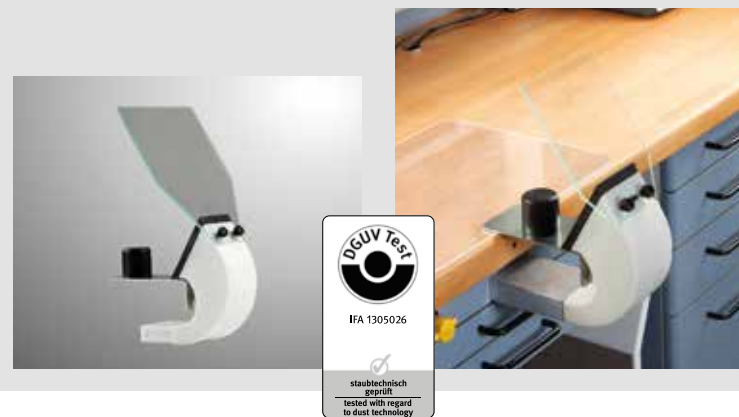

Bouche aspirante R1250

Avec sa vitre de protection rabattable, la bouche d'aspiration R1250 a été conçue spécifiquement pour des travaux de prothèse conjointe. Le filtre R1260 permet de récupérer les métaux précieux et il s'adapte facilement à la bouche aspirante R1250.

Numéro d'article: 825/236



Bouche aspirante R1251

Avec sa vitre de protection rabattable, la bouche d'aspiration R1251 a été conçue spécifiquement pour des travaux de prothèse conjointe. Le filtre R1260 permet de récupérer les métaux précieux et il s'adapte facilement à la bouche aspirante R1251. La vitre de protection, disponible dans plusieurs tailles, se remplace très facilement grâce à sa fixation par deux vis.

Numéro d'article: 825/2360



Filtre pour l'or R1260

Filtre pour l'or avec microtamis, compatible avec les bouches aspirantes R1250 et R1251. Insertion facile par le haut, capte l'alliage directement après l'aspiration.

Numéro d'article: 825/234



Entonnoir d'aspiration SH1

La bouche aspirante mobile SH1 peut être utilisée sur tout plan de travail, sans montage. Avec son socle lourd, pourvu d'une surface caoutchoutée antidérapante, elle peut être utilisée dans toutes les positions sur le plan de travail. La grande vitre de protection protège l'utilisateur des éclats produit par des disques ou des outils. Le tuyau d'aspiration en diamètre 36mm garantit une bonne efficacité de captage des poussières.

Numéro d'article: 802/0035



Vitre de protection

Il existe 3 tailles de vitre de protection : petite 87 x 128 mm, moyenne 140 x 190 mm et grande 200 x 250 mm. 2 vis écartées de 44 mm garantissent la fixation à la cheville.

87 x 128 mm - Numéro d'article: 557/179

140 x 190 mm - Numéro d'article: 557/172

200 x 250 mm - Numéro d'article: 557/171



Canal R1000

Avec des dimensions intérieures de 75 x 25 mm et une longueur de 415 mm, le canal R1000 convient à de nombreux mobiliers dentaires courants. La géométrie particulière réduit les bruits occasionnés par les turbulences. Il est possible de raccorder au canal R1000 des tuyaux Ø 36 mm ou Ø 40 mm.

Numéro d'article: 570/065



Canal télescopique R1300

Avec des dimensions intérieures de 75 x 25 mm et une longueur de 426 mm, le canal R1300 télescopique convient à de nombreux mobiliers dentaires courants. Le canal R1300 peut être extrait de son logement de 110 mm et permet ainsi un travail devant le plan de travail. Il est possible de raccorder au canal R1300 des tuyaux Ø 36 mm ou Ø 40 mm.

Numéro d'article: 825/228



Canal sur mesure

Si nos canaux R1000 et R1300 ne correspondent pas à vos plans de travail, nous sommes en mesure de vous proposer des canaux sur mesure à partir d'une seule pièce.

R1000 S - Numéro d'article: 570/0657

R1300 S - Numéro d'article: 825/2285

Veuillez nous indiquer la longueur souhaitée de l'avant du canal jusqu'au milieu du raccordement du tuyau.



Silencieux rectangulaire R1100

Le silencieux rectangulaire R1100 est compatible avec les canaux aux dimensions intérieures de 75 x 25 mm et une longueur minimale de 415 mm.

Le silencieux rectangulaire R1100 réduit les nuisances sonores immédiatement après la bouche d'aspiration.

Numéro d'article: 825/2615



Silencieux rond R1101

Le silencieux rond R1101 est compatible avec les tuyaux d'aspiration d'un diamètre intérieur de 36 et 40 mm. Le silencieux circulaire est installé directement dans le tuyau et réduit alors le bruit d'aspiration de manière significative.

Numéro d'article: 825/282



Cloche aspirante R1500

La manipulation des revêtements de coulée produit des poussières dangereuses pour la santé. Avec son bras flexible, la cloche aspirante R1500 peut être orientée dans n'importe quelle position sur le plan de travail en fonction de l'application (support mural en option).

Numéro d'article: 825/273


Numéro d'article: 570/2301 (support mural)



Grille monomère R1600, encastrée

La grille à monomère R1600 peut s'encastrer dans un plan de travail et crée ainsi un poste fixe de préparation et travail de la résine.

Numéro d'article: 825/230

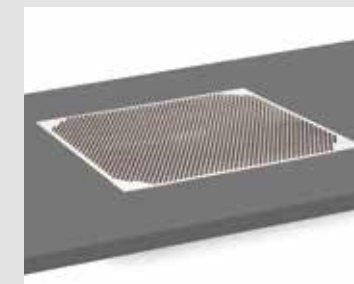

Grille monomère R1601, amovible

La grille monomère amovible R1601 peut être utilisée à différents postes de travail. Elle remplace très simplement une bouche d'aspiration R1200 ou R1250 en s'emboîtant dans un canal R1000 ou R1300.

Numéro d'article: 825/229



S1 Décanteur de sable

Le pouvoir abrasif du sable endommage rapidement les réseaux PVC qui véhiculent les poussières - en particulier sur les aspirations centralisées.

C'est pourquoi il est recommandé d'installer un récupérateur de sable à la sortie des machines afin que celui-ci ne parte pas dans les canalisations.

Le décanneur S1 est conçu pour le raccordement de 3 sableuses. Le sable abrasif usé peut être vidangé régulièrement dans un seau afin d'être éliminé.

Numéro d'article: 825/267



Décanneur de sable, petit modèle

Il fonctionne selon le même principe que le décanneur S1, mais est conçu pour le raccordement d'une seule sableuse.

Numéro d'article: 825/2671



Module d'ouverture automatique de la bouche d'aspiration pour appareils FP-D/FP1000

Le FP-D est un module d'ouverture automatique de la bouche d'aspiration pour des appareils de laboratoire avec une prise intégrée pour un raccordement direct. Le FP1000 est un module d'ouverture automatique de la bouche d'aspiration pour des appareils de laboratoire qui ne consomment pas de courant en veille et qui sont dépourvus d'une prise pour aspirateur. Les modules d'ouverture FP-D et FP-1000 ne conviennent pas aux postes de travail à pièce à main.

FP-D - Numéro d'article: 825/2571

FP1000 - Numéro d'article: 825/257



FP-D



FP1000

Module d'ouverture automatique de la bouche d'aspiration AP-R pour fraiseuses

L'AP-R est un module d'ouverture automatique de la bouche d'aspiration pour toutes les machines outils courantes avec raccordement 24 V ou 230 V. Il a en plus pour fonction de transmettre un signal de données aux centrales d'aspiration FZ VARIO afin de piloter celles-ci lors de travaux de fraisage en dehors des heures de travail du laboratoire. Veuillez toujours indiquer lors de la commande le type de la machine outils, afin vous livrer le bon câble de raccordement.

Numéro d'article: 825/256Q



Module d'ouverture automatique de la bouche d'aspiration AP500/AP501

L'AP500/AP501 est le module d'ouverture automatique de la bouche d'aspiration pour tous les micro-moteurs courants. La sensibilité du déclenchement peut être mesurée automatiquement ou réglée manuellement. L'AP500/AP501 peut être utilisé pour tous les appareils de laboratoire jusqu'à 1000 W et représente ainsi la solution la plus flexible pour le poste de travail à aspirer.

AP500 - Numéro d'article: 825/256 (FZ VARIO)

AP501 - Numéro d'article: 822/050 (FZ1/FZ2)



Tiroir de plan de travail F520/F540

Adaptés aux établis F20 et F40 Freuding, des tiroirs de plan de travail spécifiques ont été conçus. Les tiroirs contiennent en plus du module d'ouverture de bouche d'aspiration électronique un canal d'aspiration télescopique avec silencieux intégré. Ce système peut être utilisé avec les bouches aspirantes R1200/R1250 et R1251.

F520 - Numéro d'article: 825/291F20

F540 - Numéro d'article: 825/291F40



Tiroir de plan de travail K500/K3001

Dans la gamme des établis « Ergopace » Kavo, le module Zubler est simplement inséré à la place du tiroir d'aspiration Kavo et la bouche d'aspiration existante peut toujours être utilisée.

K500 - Numéro d'article: 825/296 (pour FZ VARIO)

K3001 - Numéro d'article: 825/2961

(pour les autres aspirations - sans clapet intégré)



Tiroir de plan de travail K510/K520

Pour remplacer les modules d'aspiration des établis Kavo „Mastospace“ et Flexspace“ les tiroirs K510 et K520 sont parfaitement étudiés. Ils sont équipés d'un module de système automatique du clapet.

K510 - Numéro d'article: 825/238

K520 - Numéro d'article: 825/225



Prise à poussière **ST02**

Sur demande, des prises à poussière sont installées dans les zones de laboratoire correspondantes. A l'aide de l'accessoire de nettoyage RS1/RS2, les sols et postes de travail peuvent être nettoyés très facilement. Compatible avec nos aspirations centralisées.

Numéro d'article: 825/2750



Prise à poussière **ST03**

La prise ST03 est équipée d'un contacteur qui permet le déclenchement de l'aspiration. Compatible avec les aspirations mono-poste équipée d'une prise dédiée et nos les aspirations multi-postes FZ1 et FZ2.

Numéro d'article: 825/2752



Kit de nettoyage **RS-1**

Le kit de nettoyage se compose d'un tuyau d'aspiration d'une longueur de 1,8 mètre, d'une brosse et d'un suceur à fente. Il est conçu pour le nettoyage des postes de travail et des zones autour des appareils.

Numéro d'article: 825/490



Kit de nettoyage **RS-2**

Le kit de nettoyage se compose d'un tuyau d'aspiration d'une longueur de 5 mètres, d'une brosse et d'un suceur à fente. Il est conçu pour le nettoyage du plancher et des postes de travail et des zones autour des appareils.

Numéro d'article: 825/497



Coupole spray **R1700**

La coupole R1700 est une coupole pour l'extraction des fines particules lors de la pulvérisation de spray sur vos modèles et la mise en place de vos opaques par spray. Avec son design innovant cette coupole permet à l'utilisateur d'avoir une liberté de mouvement combiné à une aspiration très efficace. Raccordement du tube d'aspiration possible en Ø 36 mm ou Ø 40 mm.

Numéro d'article: 825/223



Kit de rejet d'air extérieur

Sur demande, un kit de rejet d'air extérieur est disponible pour les aspirations mono-poste, V4000, V4500, V6000 et V7000.

Cela vous permet de préserver l'air ambiant de votre laboratoire. Cette possibilité est particulièrement recommandée pour les postes de travail de résines monomères, où habituellement des filtres à charbon actif sont utilisés.


Numéro d'article: 570/2679 (pour série V4000)

Numéro d'article: 570/2910

(pour série V6000/V7000)



TUYAU - TUBE AIR COMPRIME

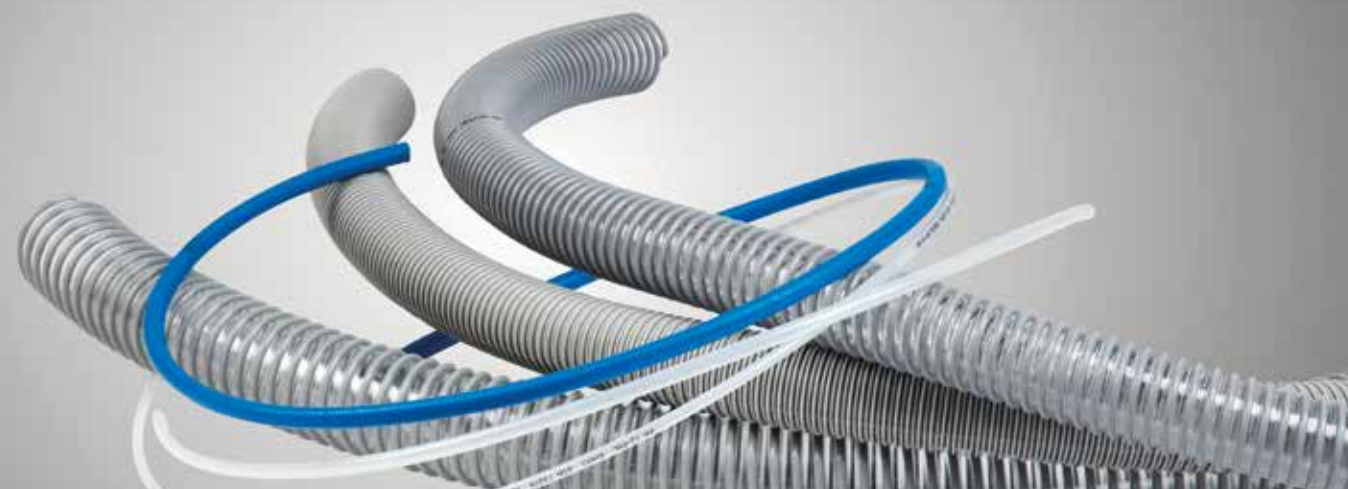

Tube flexible gris

Diamètre intérieur 36 mm
Numéro d'article: 530/001



Tube air comprimé

Diamètre extérieur 8 mm
Numéro d'article: 530/301



Tube annelé

Diamètre intérieur 38 mm
Numéro d'article: 530/0112



Tube air comprimé

Diamètre extérieur 6 mm
Numéro d'article: 530/302



Tube annelé

Diamètre intérieur 40 mm
Numéro d'article: 530/004



Tube rejet d'air

Diamètre intérieur 76 mm
Numéro d'article: 530/0110



Tube annelé

Diamètre intérieur 50 mm
Numéro d'article: 530/0067



Adaptateur

Pour le raccordement
de vos appareils à nos
tuyaux d'aspiration
courants



SAC FILTRE



Forts de la multitude d'applications de nos centrales d'aspiration, nous sommes en mesure de vous proposer une large gamme de sacs filtres, fabriqués à partir de matériaux divers et particulièrement adaptés à votre domaine d'application. Nos sacs filtres associés à nos aspirations performantes vous permettent de traiter tous types de poussières, y compris les plus nocives.

Sacs filtres

Pour aspiration
V4000 / V4001

Numéro d'article:
V1003
(Pack de 3)



Sacs filtres grande contenance

pour aspiration
mono-poste V4500

Numéro d'article:
V1010F
(1 pièce)



Sacs filtres grande contenance

Pour aspiration
V6000 / V7000

Numéro d'article:
556/035C
(1 pièce)



Sacs filtres grande contenance

Pour aspiration
Z1 ECO / Z1 CAM

Numéro d'article :
556/040 (1pièce)



CARTOUCHES FILTRANTES ET FILTRES FINS



Comme pour les sacs filtres, nous pouvons vous proposer des filtres fins adaptés aux domaines d'application les plus variés et fabriqués en différents matériaux.

Filtre fin

10 m² de surface filtrante

Pour aspiration

FZ10 / FZ20 / FZ30 / EF10

Numéro d'article: 556/052

Filtre fin

5 m² de surface filtrante

Pour aspiration

FZ5 / FZ5/2 / EF5

Numéro d'article: 556/062

Filtre principal FZ2

Numéro d'article: 556/034

Filtre secondaire FZ2

Numéro d'article: 556/071

Filtre principal FZ1

Numéro d'article: 556/038

Filtre secondaire FZ1

Numéro d'article: 556/039

Filtre fin

Pour aspiration

V4000 / V5000

V6000 / V7000 / Z1 Mobile

Numéro d'article: 556/019

Filtre fin

Pour aspiration

Z1 AT

Numéro d'article: 556/0034

Filtre fin

Pour aspiration

Z1 ECO / Z1 CAM

Numéro d'article: 556/0053

Filtre fin

Pour aspiration

Z1 ECO PRO / Z1 CAM PRO

Numéro d'article: 556/0054

Filtre de rejet d'air / Diffuseur

Pour aspiration

Z1 ECO / Z1 ECO PRO

Z1 CAM / Z1 CAM PRO

Numéro d'article: 556/0055

Filtre de rejet d'air de classe 14 pour les poussières de classe H

Pour aspiration

Z1 ECO / Z1 ECO PRO

Z1 CAM / Z1 CAM PRO

Numéro d'article: 556/0052

Filtre à charbons actifs

Pour aspiration :

V4000 / V5000 / Z1 Mobile

Numéro d'article: 556/0041

Filtre à charbons actifs

Pour aspiration

Z1 AT

Numéro d'article: 556/004

Filtre à charbons actifs

Pour aspiration :

V6000 / V7000

Numéro d'article: 556/0046

Filtre à charbons actifs

Pour aspiration

Z1 ECO / Z1 ECO PRO

Z1 CAM / Z1 CAM PRO

Numéro d'article: 556/0051

Recharge charbons actifs

Pour aspiration

V4000 / V5000 / Z1 Mobile

Numéro d'article: 556/0042

Pour aspiration Z1 AT

Numéro d'article: 556/0043

Pour aspiration V6000 / V7000

Numéro d'article: 556/0049

Pour aspiration

Z1 ECO / Z1 ECO PRO

Z1 CAM / Z1 CAM PRO

Numéro d'article: 556/0056

Box de grattage AV1000

La préparation du modèle au sein du laboratoire est une étape importante mais comme beaucoup d'autres matériaux, le plâtre génère beaucoup de poussière au meulage, c'est pourquoi Zubler a conçu un box de grattage ergonomique et efficace. Une soufflette intégrée et commandée au pied permettant de nettoyer et refroidir les pièces sans sortir la main du box, la lumière du jour ou encore le bac à poussière amovible sont autant d'avantages qui placent le box de grattage Zubler en tête de la catégorie.

- AV1000 - Numéro d'article: 825/310
- FG1000 (piètement) - Numéro d'article: 825/324
- Plaque de montage pour piètement - Numéro d'article: 825/323

Caractéristiques techniques:	AV1000
Dimensions en cm (L x H x P):	630 x 430 x 580 mm
Poids:	26 kg
Raccordement air comprimé requis:	min. 3 bar

Éclairage
Tube 36W lumière du jour

Support pour fraises et pièces à usiner



Soufflette intégrée avec commande au pied



Bouche aspirante avec grande ouïes latérales



Nettoyage facile
En basculant la glace de protection vers le haut et en retirant la cheville de son logement, il est très simple de sortir le bac à poussière pour le vider et le nettoyer

Piètement
Le piètement permet de fixer un boîtier de commande genou de micro-moteur




Box à résines monomères MB1000

De même conception que le box de grattage AV 1000, la société Zubler propose un box à résines monomères adapté à l'aspiration des vapeurs toxiques émanant du malaxage de résines monomères. Les vapeurs se déposent vers le bas du box et sont aspirées directement par l'aspiration à travers la grille. Il convient de noter qu'une aspiration avec filtre à charbon actif ou un système de rejet d'air vers l'extérieur doit être utilisé.

MB1000 - Numéro d'article: 825/315
FG1000 (piètement) - Numéro d'article: 825/324

Caractéristiques techniques:	MB1000
Dimensions en cm (L x H x P):	630 x 460 x 420 mm
Poids:	18 kg

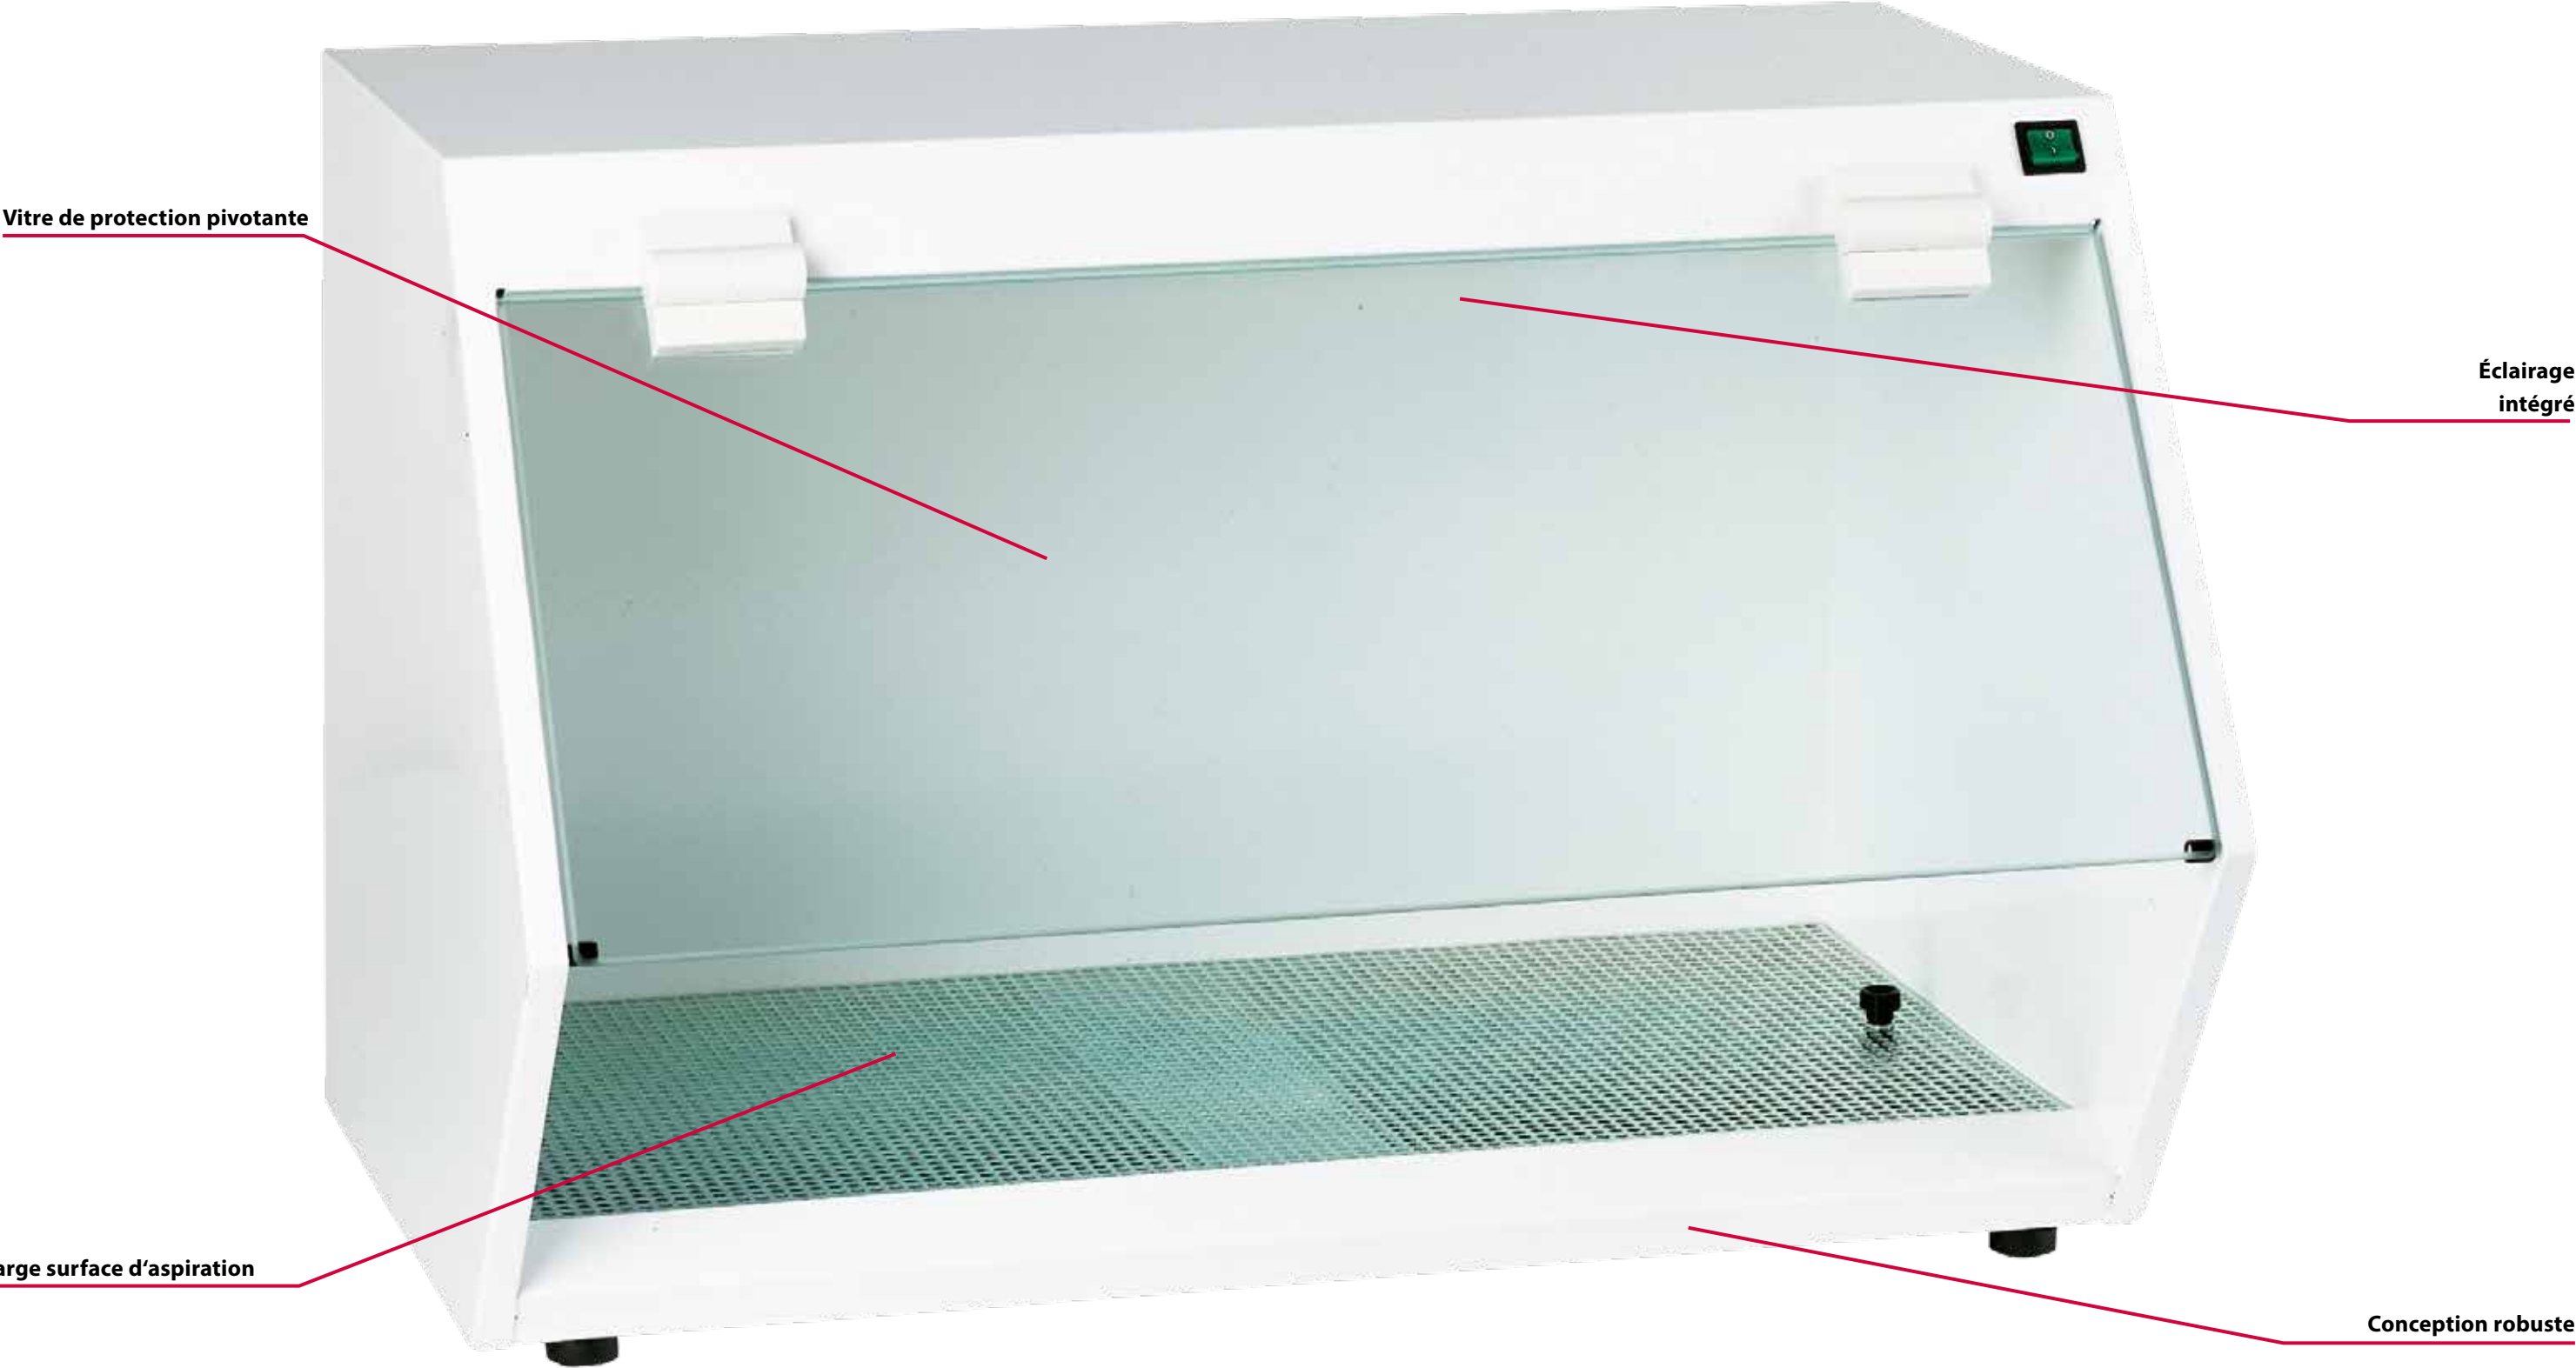

NOTES:

[illegible]

NOTES:

[illegible]

Z 20
VARIO



Zubler Gerätebau GmbH
Buchbrunnenweg 26
D - 89081 Ulm-Jungingen

Tel.: + 49 (0) 731 - 14 52 0
Fax: + 49 (0) 731 - 14 52 13
www.zubler-group.de

B00229 / 01-2018



Distribué par: